

USB 接続 計測ユニット

15BX シリーズ

応用説明書

**DACS**

## 目 次

1. 高域周波数ノイズ除去機能	1
2. ユーザ単位表示機能	3
3. データ保存ファイル形式	5
3. 1 設定保存ファイルのデータ形式	5
3. 2 計測データ保存ファイルのデータ形式	7
4. 特別拡張データ記録機能	10
4. 1 特別拡張機能の有効／無効	10
4. 2 特別拡張機能を有効とする手順	10
4. 3 特別拡張機能を有効としたときのファイル記録動作	11
4. 4 画面表示	11
4. 5 特別拡張ファイルを画面上に読み込む方法	12
5. 波形表示色変更	13
6. 計測ユニット 4ch 15BXW の複数台同時使用	14
6. 1 計測ユニットの登録方法	15
6. 2 タイトルバーの文字列を 計測ソフトごとに設定する方法	17
6. 3 計測ユニットの登録を解除するには	17

# 1. 高域周波数ノイズ除去機能

## 高域ノイズ成分による影響とは

15BXシリーズは、計測対象となるアナログ入力信号を、指定された計測間隔にてサンプリングし、AD変換（アナログ信号をデジタルデータに変換）する動作を行っています。各サンプリング点での信号電圧確定時間は、 $1\mu\text{s}$ 前後という短い時間のため、仮に、高い周波数成分の信号が計測信号に混ざっていると、その信号の変化をそのまま電圧値としてデジタルデータに変換してしまい、期待する周波数領域での信号変化を正確にとらえられなくなってしまうです。

たとえば、計測間隔を100msとして、1Hz以下のゆっくりとした信号変化をとらえようとしても、100Hz程度のノイズ成分が混ざっている場合、AD変換を実行するタイミングによっては、最大でノイズ成分のピーク値分の誤差が生じることになります。このため一般的には、計測結果に不規則なゆらぎが生じます。

15BXシリーズでは、この影響を最小限にするため、ユニット本体に、デジタル信号処理を用いた高速データ積算機能を組み込んでいます。

## 高速データ積算機能とは

各サンプリングポイントにて、サンプリング開始点から、高速AD変換を複数回繰り返します。AD変換データは、この間の積算平均値となります。

## 高速データ積算機能を解除する方法

データレコーダプログラム起動時は「高速データ積算機能」が有効になっています。

正確にポイントをきめてサンプリングを実行する必要がある場合は、高速データ積算機能を解除することができます。

英字の I（アイ）キーを押します。計測中のときはいったん計測を停止して、再度、計測を開始すると、高速データ積算機能を解除した状態で動作します。解除状態では、画面右上にある Filter の文字が黒色となります。

再び、英字の I キーを押すと、高速データ積算機能が有効となります。有効状態では、画面右上にある Filter の文字が青色となります。さらにソフトウェアFilterを有効にすると、赤色になります。

## 高域ノイズ成分による影響を、さらに減少させるには

極端な高域周波数ノイズの混入した入力信号の場合は、次の方法により、さらにノイズによる影響を減少させて、緩やかな信号変化のみを計測できるようにすることができます。

## 高域ノイズ成分による影響を、さらに減少させる操作方法


### Step1 計測対象となる信号とノイズ成分の周波数を確定する

- (1) ノイズ成分の最高周波数を決めます。  
通常の計測方法にて、計測間隔をできるだけ小さくして（たとえば 0.2ms）、ノイズ成分のおおまかな周期を測定します。
- (2) 計測間隔として、(1)にて求めた高域ノイズ周期の、1/10以下となる周期を計測間隔として設定します。


- たとえば、商用周波数ノイズが混在している場合（50Hzの場合）、ノイズの周期は、20msですので、計測間隔は2ms以下（0.5msなど）とします。
- （３）実際に保存するデータ間隔（データ保存間隔）を決めます。  
1Hz以下の変化を計測する場合は、100msのデータ保存間隔が適当です。  
この例では、データ保存間隔と計測間隔の倍率は、  
 $100\text{ms}/0.5\text{ms} = 200$  --->（積算回数）となります。  
（注）積算回数が10以下となる設定では、ノイズ除去効果は期待できません。

### Step2 積算回数の設定

- （４）Jキーを押すと、画面２行目の左端に、「積算回数 = 」と表示しますので、ここに、上記（３）項にて決めた倍率をキー入力し、Enterキーを押して確定します。  
（注１）積算回数は、1～1000の整数値です。  
（注２）保存データ間隔が60秒を超える積算回数を設定することはできません。

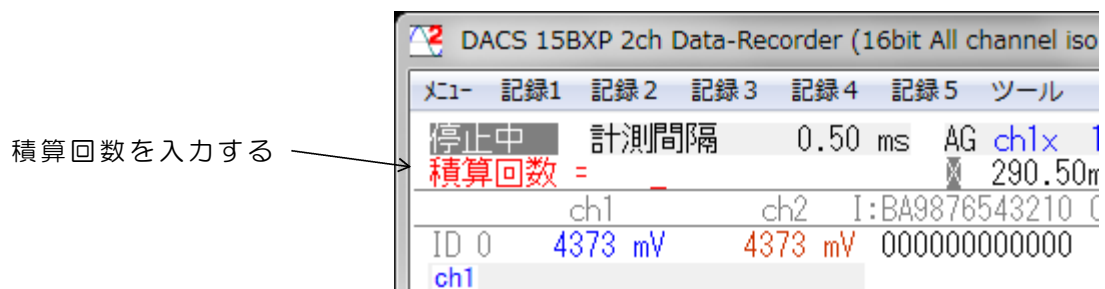

積算回数を入力すると、確定した積算回数を画面最下段に表示します。

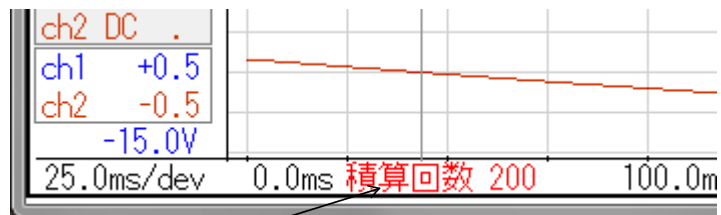

積算回数の表示

この表示位置をマウス左クリックすると、Jキーを押した場合と同様の操作ができます

### Step3 計測開始と処理結果の表示

- （５）計測を開始します。  
（注１）計測中のモニタ画面は、計測間隔（上記の例では0.5ms）にて表示します。  
保存データ間隔での表示ではありません。  
（注２）データカウンタ（No.-）は、保存データ数をリアルタイムに表示します。  
（注３）連続計測可能なデータ数は、保存データ数が対象となります。  
（注４）自動ファイル保存が可能なのは、計測間隔を 2ms 以上とした場合です。
- （６）計測を停止します。
- （７）計測結果をファイル保存します。（自動ファイル保存を実行した場合は不要）
- （８）計測結果をファイルから読出すると、  
保存データ間隔（上記の例では100ms）でのモニタ波形を画面表示します。  
積算回数欄に「積算済」と表示している場合は、保存データ間隔にて波形表示しています。XY表示画面でも同様です。

## 2. ユーザ単位表示機能

グラフ縦軸目盛は、通常では電圧表示になっていますが、単位定義ファイルをセットすることにより、画面右側の縦軸目盛をユーザ独自の単位表示とすることができます。また、この場合は、マウスカーソル位置の各チャンネル電圧表示も、ユーザ独自の単位表示となります。


ユーザ独自の単位を表示するためには、D151ADG.uni という名前の単位定義ファイルを、データレコーダ実行ファイルと同じフォルダに入れておく必要があります。

- (1) 同名の基本単位定義サンプルファイルを、フォルダ 15BX に収納していますので、このファイルをコピーしてのちに、データレコーダを起動してください。  
基本単位定義サンプルファイルは、単位定義ファイルのない場合のデフォルト値と同じ内容になっていますので、データレコーダ起動後もグラフ縦軸目盛表示は変化しません。

- (2) 次に、(1) にてコピーした基本単位定義サンプルファイルを削除して、例題サンプルファイルを、実行ファイルのあるフォルダにコピーして、ファイル名を上記の単位定義ファイルと同じ名前に変更してください。

D151ADGTS.uni をコピーして、  
D151ADG.uni に名前を変更します。


データレコーダを起動して、右の図のように、画面右側の縦軸目盛の単位が変わっていることを確認してください。

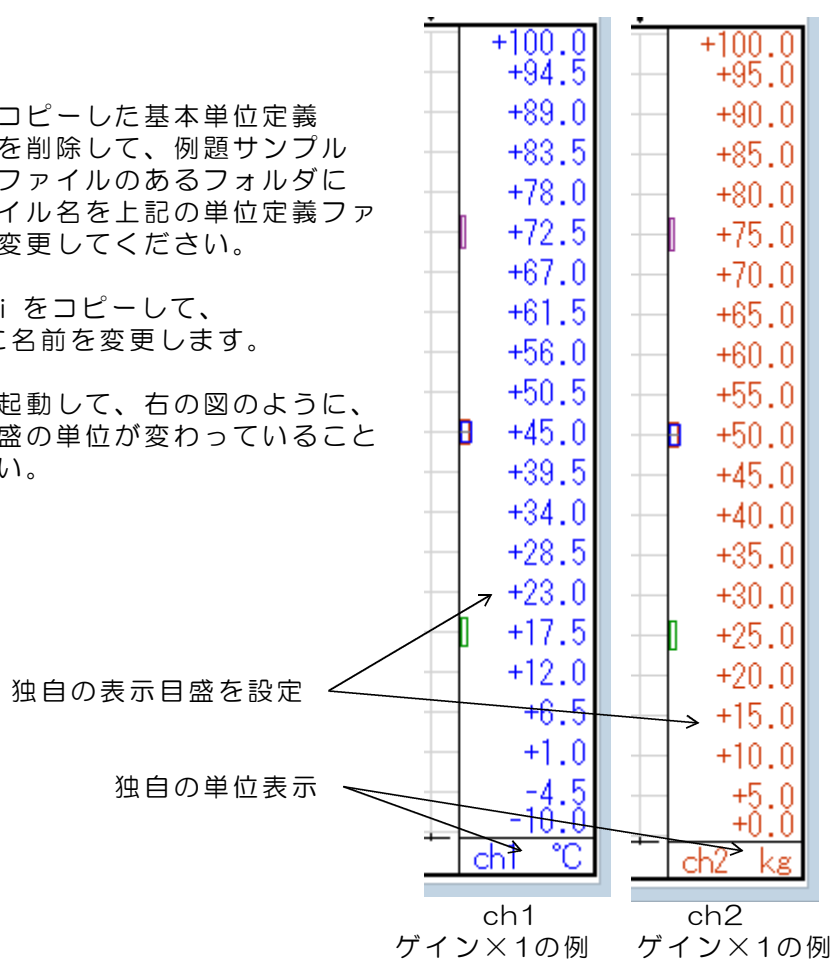

- (3) 基本単位定義サンプルファイルをもとにして、ユーザ独自の単位を表示するチャンネルおよびアンプゲインのデータを編集し、独自の単位定義ファイルを作成してください。  
変更の必要のないチャンネルおよびアンプゲインのデータは、そのままにしておいてください。データの編集には、Windowsアクセサリーのメモ帳が使用できます。

## 単位定義サンプルファイルのデータ形式

V , -10, +10	第 1 行	c h 1	アンプゲイン × 1	のデータ
V , -1, +1	第 2 行	c h 1	アンプゲイン × 1 0	のデータ
mV, -100, +100	第 3 行	c h 1	アンプゲイン × 1 0 0	のデータ
mV, -100, +100	第 4 行	c h 1	アンプゲイン × 1	計測アンプ用のデータ
mV, -10, +10	第 5 行	c h 1	アンプゲイン × 1 0	計測アンプ用のデータ
μ V, -1000, +1000	第 6 行	c h 1	アンプゲイン × 1 0 0	計測アンプ用のデータ
V , -10, +10	第 7 行	c h 2	アンプゲイン × 1	のデータ
V , -1, +1	第 8 行	c h 2	アンプゲイン × 1 0	のデータ
mV, -100, +100	第 9 行	c h 2	アンプゲイン × 1 0 0	のデータ
mV, -100, +100	第 1 0 行	c h 2	アンプゲイン × 1	計測アンプ用のデータ
mV, -10, +10	第 1 1 行	c h 2	アンプゲイン × 1 0	計測アンプ用のデータ
μ V, -1000, +1000	第 1 2 行	c h 2	アンプゲイン × 1 0 0	計測アンプ用のデータ
V , -10, +10	第 1 3 行	c h 3	アンプゲイン × 1	のデータ
V , -1, +1	第 1 4 行	c h 3	アンプゲイン × 1 0	のデータ
mV, -100, +100	第 1 5 行	c h 3	アンプゲイン × 1 0 0	のデータ
mV, -100, +100	第 1 6 行	c h 3	アンプゲイン × 1	計測アンプ用のデータ
mV, -10, +10	第 1 7 行	c h 3	アンプゲイン × 1 0	計測アンプ用のデータ
μ V, -1000, +1000	第 1 8 行	c h 3	アンプゲイン × 1 0 0	計測アンプ用のデータ
V , -10, +10	第 1 9 行	c h 4	アンプゲイン × 1	のデータ
V , -1, +1	第 2 0 行	c h 4	アンプゲイン × 1 0	のデータ
mV, -100, +100	第 2 1 行	c h 4	アンプゲイン × 1 0 0	のデータ
mV, -100, +100	第 2 2 行	c h 4	アンプゲイン × 1	計測アンプ用のデータ
mV, -10, +10	第 2 3 行	c h 4	アンプゲイン × 1 0	計測アンプ用のデータ
μ V, -1000, +1000	第 2 4 行	c h 4	アンプゲイン × 1 0 0	計測アンプ用のデータ

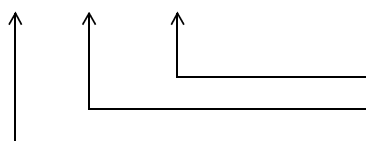

③ +fullスケールでの表示値

② -fullスケールでの表示値

① 表示単位文字 スペースを含んで半角3文字の固定長

μ などの全角文字は半角2文字に相当します。

①②③の各データ間は1個のカンマを入れてください。

③のデータの後は復帰改行コードが必要です。

ワープロなどにて編集した場合は、改行にて自動的に挿入されます。

## 例題単位定義サンプルファイルの説明

°C, -10, +100	――>	ch1 アンプゲイン × 1 の表示単位が °C
		-10Vが-10°C +10Vが+100°C と設定
ppm, 0, +1000	――>	ch1 アンプゲイン × 10 の表示単位が ppm
		-10Vが0ppm +10Vが1000ppm と設定
⋮		
kg, 0, +100	――>	ch2 アンプゲイン × 1 の表示単位が kg
		-10Vが0kg +10Vが100kg と設定
N , 0, +10	――>	ch2 アンプゲイン × 10 の表示単位が N
		-10Vが0N +10Vが10N と設定
⋮		

## 3. データ保存ファイル形式

### 3. 1 設定保存ファイルのデータ形式

ファイル名	15BXW/P共用	D151ADG.par
ファイル名	15BXP専用	D151ADP.par

(注) コンパレータ付きの保存形式は、本項の説明と異なります。  
15BXP-E2T/D2T 追加説明書をご覧ください。

ファイル形式      テキストデータ  
各行の末尾には、CRコードが付加してあります。  
各データ間はカンマにて区切られています。  
各データの文字数は可変長です。

#### 設定保存ファイル例

1000, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	① ② ③~⑩	次ページ参照
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	(19) (20) (21) (22A) (23) (24) (22B)	次ページ参照
1, 1, 1, 1	(25) 表示倍率 ch1 ch2 ch3 ch4	
0, 0, 0, 0	(26) 表示原点 ch1 ch2 ch3 ch4	
330.000, 330.000, 330.000, 330.000	(27) マウス <sup>°</sup> イント縦軸オフセット ch1 ch2 ch3 ch4	
0, 0, 0, 0	(28) DC/AC/▼切換 ch1 ch2 ch3 ch4	
0, 0, 0, 0, 0, 0	(29) (30) (31) (32) (33) (34)	次ページ参照
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	(35) コンパレータ I D 出力 bit0-7 の順	
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	(36) コンパレータチャンネル	
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	(37) コンパレータ方向	
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	(38) コンパレータ電圧	
D151AD	(39) データファイル名	
100	(40) 特別拡張データ最大ファイル数	
0, 0, 255	(41) 波形表示色 第1チャンネル	
205, 50, 0	(42) 波形表示色 第2チャンネル	
0, 150, 0	(43) 波形表示色 第3チャンネル	
150, 50, 150	(44) 波形表示色 第4チャンネル	

← データ末尾

## 設定保存ファイルの各データ形式

---

① 計測間隔	単位 0.01ms
② 積算回数	積算回数値
③～⑱ アンプゲイン	③～⑥ ID0 ch1～4 ⑦～⑩ ID1 ch1～4 ⑪～⑭ ID2 ch1～4 ⑮～⑱ ID3 ch1～4
(19) トリガ電圧	グラフ上の1ピクセル単位 0V : 0 +電圧 : 負の値 FULLスケール -200 -電圧 : 正の値 FULLスケール +200
(20) トリガ方向	正スロープのとき0 負スロープのとき1
(21) トリガチャンネル	0 : FREE 1～4 : チャンネル番号
(22A) 縦軸目盛チャンネル	1～4 : チャンネル番号
(23) フィルタ	0 : フィルタなし 1～4 : フィルタ設定値
(24) モニタ表示／XY表示	0 : モニタ表示 1 : XY表示
(22B) 縦軸(右側)目盛チャンネル	1～4 : チャンネル番号
(25) 表示倍率	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
(26) 表示原点	-200000～200000 (画面上のピクセル単位)
(27) マウスポイント縦軸オフセット	画面上のピクセル単位での位置
(28) DC／AC／▼切換	0 : DC 1 : AC 2 : ▼
(29) 計測開始	トリガ電圧 通常トリガと同じデータ形式
(30) 計測開始	トリガ方向 通常トリガと同じデータ形式
(31) 計測開始	トリガチャンネル 通常トリガと同じデータ形式
(32) 計測停止	トリガ電圧 通常トリガと同じデータ形式
(33) 計測停止	トリガ方向 通常トリガと同じデータ形式
(34) 計測停止	トリガチャンネル 通常トリガと同じデータ形式
(35) コンパレータID	0～3
(36) コンパレータチャンネル	0 : 設定なし 1～2 : チャンネル番号
(37) コンパレータ方向	0 : 正方向 1 : 負方向
(38) コンパレータ電圧	トリガ電圧と同じ形式
(39) データファイル名	計測データ保存ファイルの先頭文字列
(40) 特別拡張データ最大ファイル数	特別拡張データ記録機能の項を参照ください。
(41) 波形表示色 第1チャンネル	波形表示色変更の項を参照ください。
(42) 波形表示色 第2チャンネル	
(43) 波形表示色 第3チャンネル	
(44) 波形表示色 第4チャンネル	

---



### 3. 2 計測データ保存ファイルのデータ形式

計測したデータは、同一時刻にサンプリングした各チャンネルのデータを1行とし、各チャンネルデータをカンマで区切った形式にて、ファイル保存します。CSV形式のファイル構造となっていますので、表計算ソフトなどの多くのアプリケーションソフトにて、直接に読取ることができます。

サンプリングデータの数値は、アンプゲイン1では、電圧値そのままとなりますが、アンプゲイン10では10倍の電圧値、アンプゲイン100では100倍の電圧値表記となっています。

ファイル名 15BXW/P共用  
 パラメータ部分  
 D151ADG1\_0.csv ~ D151ADG5\_0.csv  
 データ部分  
 D151ADG1\_x.csv ~ D151ADG5\_x.csv  
 x : 1~8

ファイル名 15BXP専用  
 パラメータ部分  
 D151ADP1\_0.csv ~ D151ADP5\_0.csv  
 データ部分  
 D151ADP1\_x.csv ~ D151ADP5\_x.csv  
 x : 1~8

(注1) ファイル名の先頭6文字(D151AD)は、任意の文字に変更することかできます。  
上記の例は、デフォルト設定の場合のファイル名です。ファイル名変更方法は、  
15BXシリーズ取扱説明書34項を参照ください。

(注2) 自動ファイル保存の場合のファイル名は、15BXシリーズ取扱説明書3.4項を参照ください。

計測ユニットを1台のみ使用している場合、保存データ容量縮小と保存処理時間短縮のため、ID番号0のデータのみを出力します。

次ページ以降に説明している

記録データ例 計測ユニット1台のみ使用でサンプリング間隔が2ms未満の場合

記録データ例 計測ユニット1台のみ使用でサンプリング間隔が2ms以上の場合

以上の例を参照ください。

複数（2台以上）の計測ユニットを接続している場合、および、1台のみ接続している場合で、ID番号を0番以外にセットしている場合は、4ユニット分のデータを保存します。

次ページ以降に説明している

記録データ例 計測ユニット2台以上使用でサンプリング間隔が2ms未満の場合

記録データ例 計測ユニット2台以上使用でサンプリング間隔が2ms以上の場合

以上の例を参照ください。

# ファイル形式 テキストデータ

各行の末尾には、CRコードが付加してあります。  
各データ間はカンマにて区切られています。  
各データの文字数は可変長です。  
設定データの詳細は、設定保存ファイルのデータ形式を参照してください。

## 記録データ例 計測ユニット1台のみ使用でサンプリング間隔が2ms未満の場合

### パラメータ部分

100, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	① ② ③～⑱ 設定ファイル参照
0, 0, 0, 0, 0	(19) (20) (21) (22A) (23) 設定ファイル参照
0, 524288	(24) グラフ表示 I D (25) サンプリングデータ数
2007/12/21, 16:17:30	(26) 計測停止時刻

### データ部分

0, -0.0348, -0.0208, -0.0128, -0.0113  
1, -8.3481, -0.0220, -0.0116, -0.0104  
2, -8.2983, -0.0220, -0.0113, -0.0119  
3, -8.2474, -0.0217, -0.0119, -0.0143  
4, -8.1961, -0.0223, -0.0104, -0.0128  
5, -8.1427, -0.0214, -0.0101, -0.0119  
6, -8.0899, -0.0229, -0.0110, -0.0107  
7, -8.0356, -0.0235, -0.0119, -0.0119  
8, -7.9797, -0.0214, -0.0107, -0.0146

(1) データ番号 (2) 最も古いデータ

データ値	アンプゲイン		
	1	10	100
-10.0000	-10V	-1V	-0.1V
0	0V	0V	0V
9.9997	+10V	+1V	+0.1V

20043, -4.0311, -0.0211, -0.0113, -0.0131  
20044, -3.9462, -0.0220, -0.0125, -0.0122  
20045, -3.8620, -0.0229, -0.0110, -0.0110  
20046, -3.7747, -0.0217, -0.0107, -0.0146  
20047, -3.6890, -0.0217, -0.0098, -0.0134

(3) データ番号 (4) 新しいデータ

↑ ↑ ↑ ↑  
ID0 ID0 ID0 ID0  
ch1 ch2 ch3 ch4  
データ末尾  
装置番号ID0の4chのデータが1行分になります。

## 記録データ例 計測ユニット1台のみ使用でサンプリング間隔が2ms以上の場合

1, -9.8358, -0.0256, -0.0156, 0.1654, 2007/12/21, 14:58:38  
2, -9.8593, -0.0262, -0.0168, 0.1642, 2007/12/21, 14:58:38  
日付 時刻

各データ行の末尾に、日付と時刻を追加しています。  
時刻はパソコン内蔵時計から取得しています。  
そのほかのデータ形式は、2ms未満の場合と同じです。

記録データ例 計測ユニット2台以上使用でサンプリング間隔が2ms未満の場合

パラメータ部分

100, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ① ② ③～⑱ 設定ファイル参照  
 0, 0, 0, 0, 0 (19) (20) (21) (22A) (23) 設定ファイル参照  
 0.524288 (24) グラフ表示 I D (25) サンプリングデータ数  
 2007/12/21, 16:17:30 (26) 計測停止時刻

データ部分

0, 6.4975, 0.6949, -0.0156, -0.0266, ---, -9.9997, -9.9997 (1) データ番号 (2) 最も古いデータ  
 1, -0.2127, 0.4797, -0.0244, -0.0259, --, -9.9997, -9.9997  
 2, -0.2151, 0.2625, -0.0250, -0.0269, --, -9.9997, -9.9997  
 3, -0.2115, 0.0464, -0.0238, -0.0262, --, -9.9997, -9.9997  
 4, -0.2148, -0.1724, -0.0250, -0.0256, --, -9.9997, -9.9997  
 5, -0.2133, -0.3879, -0.0244, -0.0269, --, -9.9997, -9.9997

データ値	アンプゲイン		
	1	10	100
-10.0000	-10V	-1V	-0.1V
0	0V	0V	0V
9.9997	+10V	+1V	+0.1V

2043, -0.2130, -6.5631, -0.0238, -0.0272, --, -9.9997, -9.9997  
 2044, -0.2145, -6.6278, -0.0244, -0.0256, --, -9.9997, -9.9997  
 2045, -0.2148, -6.6861, -0.0241, -0.0275, --, -9.9997, -9.9997  
 2046, -0.2124, -6.7361, -0.0235, -0.0266, --, -9.9997, -9.9997  
 2047, -0.2158, -6.7810, -0.0244, -0.0262, --, -9.9997, -9.9997

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
 ID0 ID0 ID0 ID0 -- ID3 ID3  
 ch1 ch2 ch3 ch4 -- ch3 ch4 データ末尾

装置番号ID0からID3までの16個分のデータが1行分になります。

記録データ例 計測ユニット2台以上使用でサンプリング間隔が2ms以上の場合

⋮  
 1, -0.2127, 0.4797, -0.0244, --, -0.9717, -0.0092, -9.9997, -9.9997, 2007/12/11, 13:40:38  
 2, -0.2151, 0.2625, -0.0250, --, -1.2805, -0.0131, -9.9997, -9.9997, 2007/12/11, 13:40:38  
 ⋮  
 日付 時刻

各データ行の末尾に、日付と時刻を追加しています。  
 時刻はパソコン内蔵時計から取得しています。  
 そのほかのデータ形式は、2ms未満の場合と同じです。

## 4. 特別拡張データ記録機能

記録点数拡張に関する記述について

製品発売以来、何度かの記録点数拡張を行っており、拡張---という表現は、すでに取扱説明書とか計測ソフトのメニューなどに使用しています。

このため、以下の説明では、特別拡張---として、それまでの拡張機能とは区別して表現しています。

### 4. 1 特別拡張機能の有効/無効

特別拡張機能は初期状態にて無効となっています。特別拡張機能を有効とするかどうかは、動作パラメータファイルの記述内容によって決まります。動作パラメータファイルにて特別拡張機能を有効としていない場合、または動作パラメータファイルが計測ソフト実行ファイルと同じフォルダにない場合は、特別拡張機能は無効となりますのでご注意ください。

動作パラメータファイル	4ch版	D151ADG.par
	2ch版	D151ADP.par
	コンパレータ付	D151ADT.par

### 4. 2 特別拡張機能を有効とする手順

- (1) 計測ソフトを起動します。
- (2) アンブゲイン、サンプリング間隔など使用状態にあわせて変更した後、「メニュー」から「設定保存」を選択して、動作パラメータの保存をします。これにて動作パラメータファイルができあがります。
- (3) 計測ソフトを終了します。
- (4) 動作パラメータファイルを、メモ帳などのテキストエディタを用いて開きます。
- (5) 13行目が 0 となっていますので、1～9999の範囲の数字に変更し、ファイルを保存します。ここで変更した数字が記録する最大ファイル数となります。
- (6) 次に計測ソフトを起動すると、特別拡張機能が有効になります。

動作パラメータファイルの例（コンパレータ付きの場合は行数が異なります。）

```
1000, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 1, 1, 1
0, 0, 0, 0
330. 000, 330. 000, 330. 000, 330. 000
0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
D151AD
100
```

←----- 13行目の数字は最初0となっています。  
ここを1～9999の範囲の数字に変更します。

## 4. 3 特別拡張機能を有効としたときのファイル記録動作

記録を開始してから、ファイル数32個までの記録は、通常動作（取扱説明書に記述している通りの動作）となります。

記録1を実行したとき（4ch版）の例

D151ADG1\_1.csv ~ D151ADG1\_8.csv  
D151ADH1\_1.csv ~ D151ADH1\_8.csv  
D151ADI1\_1.csv ~ D151ADI1\_8.csv  
D151ADJ1\_1.csv ~ D151ADJ1\_8.csv

以上、32個のファイルができあがります。

このファイル数を超えると、下記のような特別拡張ファイルとして記録します。  
記録形式は通常記録ファイルの内容と同じです。

記録グループ1（4ch版）の例

D151ADL1\_0001.csv ~ D151ADL1\_9999.csv  
最後のファイル番号は、動作パラメータファイルに設定した最大ファイル数により決まります。たとえば、100を設定している場合は  
D151ADL1\_0100.csv が最終となります。

特別拡張記録ファイル名

4ch版	D151ADL1_	xxxx.csv
2ch版	D151ADU1_	xxxx.csv
	↑	↑
	記録グループ番号	ファイル番号

最大記録点数

1ファイル記録点数 65536  
最大ファイル数 32 + 9999 = 10031  
最大記録点数  $65536 \times 10031 = 657391616 \Rightarrow$  約6億点  
この最大記録点数は、たとえばサンプリング間隔10msにて記録した場合、  
2か月以上の連続記録となります。  
また、1デバイスのみにて記録した場合でも、ファイル総容量は、37GBとなります。

## 4. 4 画面表示

画面右側の上から3行目に、記録進行状況を表示します。  
特別拡張が無効の場合は、緑色にて下記表示となります。

記録1-A1	① 記録グループ番号 1~5
↑ ↑	② 記録中のファイル番号
① ②	A1, A2 -- A8, B1, B2 -- B8
	C1, C2 -- C8, D1, D2 -- D8
	D8が最終記録となります。

特別拡張が有効の場合は、赤色にて下記表示となります。

記録開始後で標準ファイルに記録中の場合

9000 A-1

↑

↑

①

②

① 最大記録ファイル数

(動作パラメータに設定した値)

② 記録中のファイル番号

A1, A2 -- A8, B1, B2 -- B8

C1, C2 -- C8, D1, D2 -- D8

上記のD 8まで記録が終了した後、特別拡張ファイルに記録中の場合

9000:0030

↑

↑

①

②

① 最大記録ファイル数

(動作パラメータに設定した値)

② 記録中の特別拡張ファイル番号

1～最大設定値(この例では9000)

記録グループ番号は、画面左上の1行目に赤色にて表示します。

記録グループ1の例

記録中 1

特別拡張機能を有効とした場合には、記録開始後に必ず上記の表示をみて、設定した最大記録ファイル数にて動作していることを確認してください。

#### 4. 5 特別拡張ファイルを画面上に読み込む方法


特別拡張ファイルに記録したデータは、そのままでは波形として画面上に読み込むことはできません。

次のような手順で読み込みます。

(1) メニューバーの「ツール」から「特別拡張データコピー」を選択します。

(2) 画面左上の2行目に赤色でグループ(1--5) = と表示しますので、ここで、記録グループ番号1～5のいずれかをキー入力し、Enterを押します。

(3) 先頭ファイル番号 = と表示しますので、特別拡張ファイル番号1～9999 の範囲で、先頭ファイル番号を入力し、Enterを押します。

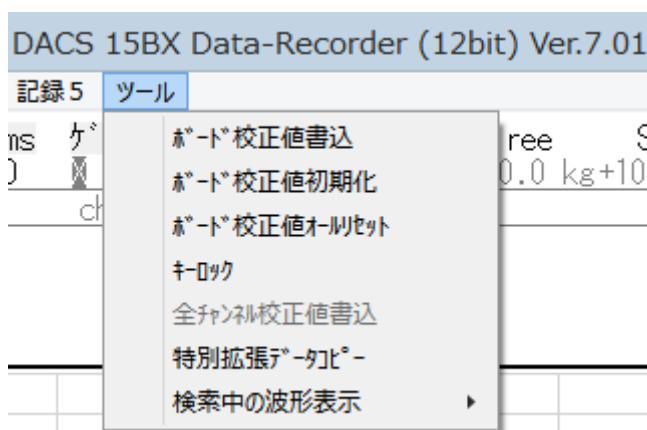

指定したファイル番号から、それに続く合計8個のファイルのデータを、

4ch版の場合

D151ADK1\_1.csv ~ D151ADK1\_8.csv

2ch版の場合

D151ADT1\_1.csv ~ D151ADT1\_8.csv

にコピーします。この例は、記録グループ番号1の場合を示しています。

ファイル名の文字列中、6文字目のK(2chではT)は記録動作では作成されない番号ですので、このコピー操作によって、記録したデータが壊されることはありません。

(4) メニューバーにてコピー操作にて指定したグループ番号の「記録」を選択し、「拡張読み」、「特別拡張データ」を選択します。これにて、特別拡張記録の指定した先頭ファイルからのデータ(約52万点)を読み込むことができます。

## 5. 波形表示色変更

波形表示、ゲイン表示などの各チャンネルカラーを、設定パラメータにて変更することができます。

動作パラメータファイルの例（コンパレータ付きの場合は行数が異なります。）

```
1000, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 1, 1, 1
100, -100, 40, -180
330.000, 330.000, 330.000, 330.000
0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
```

D151AD

100

0, 0, 255

205, 50, 0

0, 150, 0

150, 50, 150

第1チャンネル表示色 RGB RGBの順にカンマで区切る

第2チャンネル表示色 RGB

第3チャンネル表示色 RGB

第4チャンネル表示色 RGB

→ B 青色輝度 0～255  
→ G 緑色輝度 0～255  
→ R 赤色輝度 0～255

（注）チャンネルカラーを変えるときに、行位置を変更しないでください。

動作パラメータファイルが存在しない状態で、計測プログラムを起動すると、取扱説明書にある画面のような標準色になります。

波形表示色は、メニューから設定リセットを実行しても、標準色には戻りません。動作パラメータファイルが存在しない状態で、計測プログラムを起動し、メニューから設定保存を実行すると、標準色の動作パラメータファイルに戻ります。

## 6. 計測ユニット 4ch版/2ch版の複数台同時使用

1台のパソコンで、複数台の 4ch版/2ch版計測ユニットを、同時使用する手順を説明しています。

以下の手順は 計測ソフト D15ADH.exe、D15ADE.exe、D15ADT.exe  
Ver. 7.31 以降で対応しています。

- (注1) パソコンに、計測ユニット1台のみを接続してご使用になる限りは、本説明書に記述の計測ユニット登録処理は必要ありません。
- (注2) 15BXW-H4M など、旧タイプの計測ユニットで、ケース前面のDIPスイッチでID番号を設定できる場合は、本説明書に記述の計測ユニット登録処理は必要ありませんが、複数の計測ソフトを同時起動する場合は、本説明書の計測ユニット登録処理を実行して使用してください。。
- (注3) 複数台の計測ユニットを同時に使用する場合、ご使用になるパソコンの処理能力により、最小サンプリング間隔に制限が生じます。  
(1台の場合の最小サンプリング間隔) × (ユニットの台数) が目安となります。

計測ソフト D15ADH、D15ADE、D15ADT は、最大4台までの計測ユニットを接続できます。さらに、計測ソフトを異なるフォルダにセットして、複数の計測ソフトを起動することもできます。

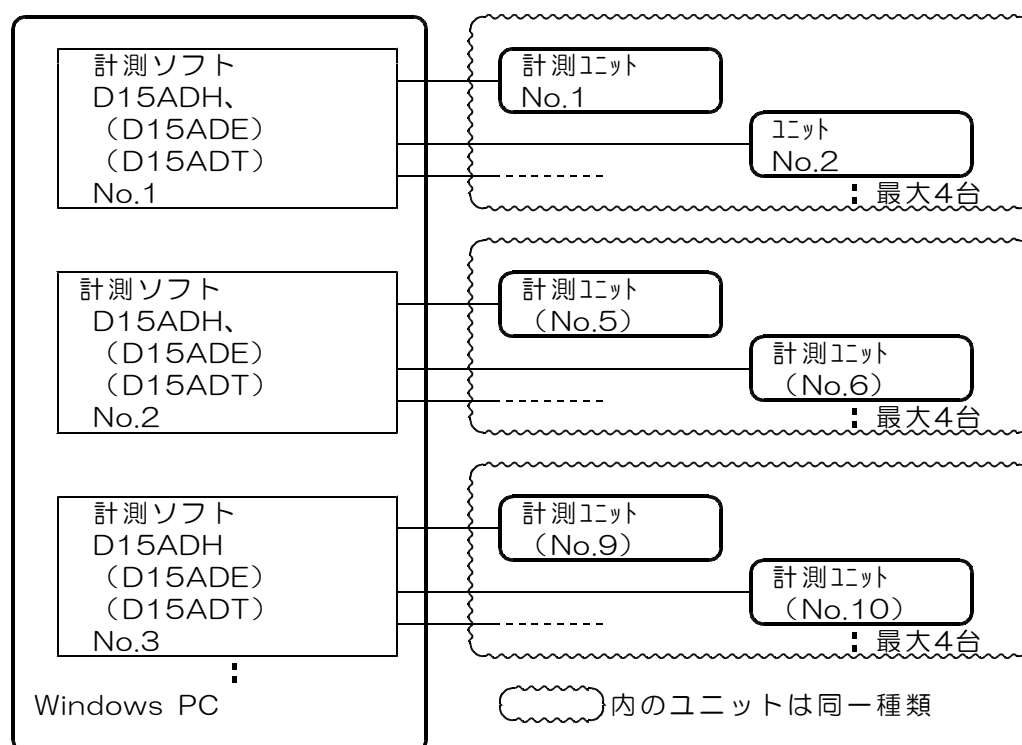


図. 1 複数台の計測ユニットを1台のパソコンに接続する例

DACSのUSBインターフェイス製品には、すべての製品に、固有のシリアル番号を書込んでいます。計測ソフトのユニット登録ツールで、仮想ID番号にシリアル番号を対応させてユニットを登録します。



## 6. 1 計測ユニットの登録方法

(1) 計測ソフトのセット数分について、異なるフォルダを作成します。

例 15BXW1、15BXW2 など

(2) それぞれのフォルダに、


実行ファイル D15ADH.exe (またはD15ADE、D15ADT) をコピーします。

以下は、計測ソフトの1フォルダ分について、ユニットの登録手順を解説しています。

(3) 計測ユニット1を1台のみ接続し、そのユニットに対応させるフォルダにある計測ソフトを起動します。

(注) 1台目を登録するときは、フォルダ内に unixfix.txt ファイルが存在していないことを確認してください。

(4) ツールの「計測ユニット登録」をクリックします。

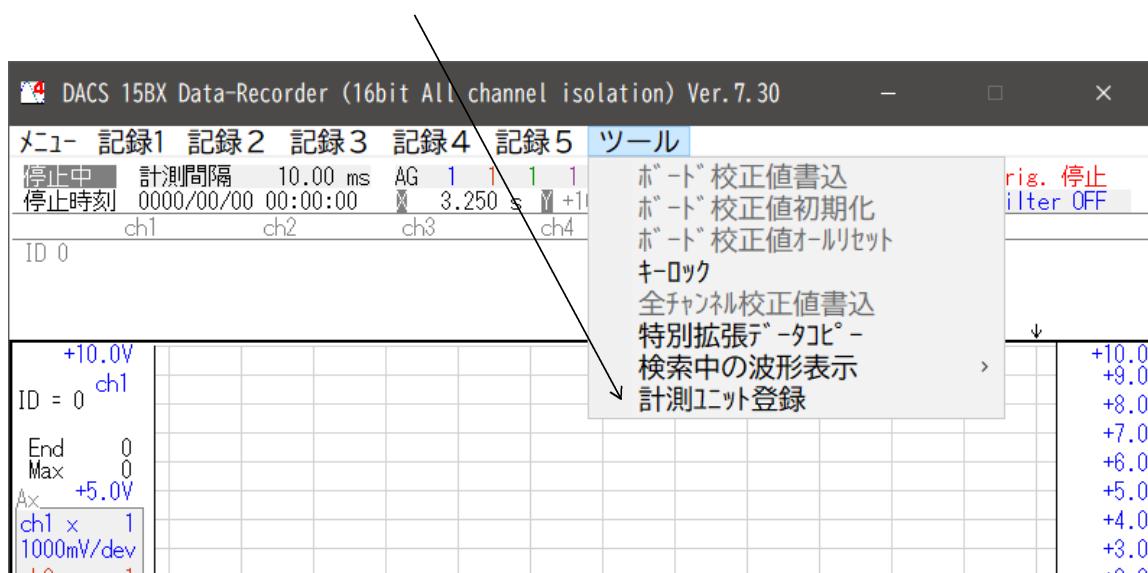

以上の操作で、そのフォルダから起動する [ 仮想 ID = 0 ] のユニットが固定となります。

(ご参考) 15BXW-H4M など、旧タイプの計測ユニットにて、DIPスイッチで設定しているIDは、この登録を実行すると無効になります。

続いて、計測ソフトを再起動して後、次に登録するユニット1台のみを接続し、上記の(3)と(4)の操作を行います。

(注) すでに登録しているユニットは接続をはずしておいてください。

この操作を、接続するユニット分だけ繰り返します。

[ 仮想 ID = 0 ] に続いて、[ 仮想 ID = 1 ]、[ 仮想 ID = 2 ]、[ 仮想 ID = 3 ] の順序で登録となります。

別の計測ソフトに登録する場合は、以上の操作を、対応させるフォルダにある計測ソフトを起動して実行します。登録操作時には、すでに別の計測ソフトで登録しているユニットはパソコンからはずしておいてください。

(5) 計測ユニットを登録すると、対応するフォルダに unifix.txt というファイルができています。

メモ帳などのテキストエディタで開くと、次の例のように、計測ユニットのシリアル番号が記述されています。

(参考) シリアル番号はすべての製品で異なる番号になっています。

1台の登録例

DMDV00P1 [EOF]
-------------------

仮想ID 0

4台の登録例

DMDV00P1 DMES34QU DMFRJ367 DMFQWAT6 [EOF]
---

仮想ID 0

仮想ID 1

仮想ID 2

仮想ID 3

行を入れ替えることで、ID番号との対応を変更することができます。

## 6. 2 タイトルバーの文字列を計測ソフトごとに設定する方法

メモ帳などのテキストエディタで unixfix.txt 開き、計測ユニットのシリアル番号が記述されている最後の行の次の行に、タイトルバーに表示する文字列を追加します。  
追加する文字列の先頭文字は、半角文字のD以外としてください。

1台の登録例

```
DMDV00P1
テスト画面1
[EOF]
```


← タイトルバーに表示する文字列  
半角換算で40文字以内

4台の登録例

```
DMDV00P1
DMES34QU
DMFRJ367
DMFQWAT6
テスト画面2
[EOF]
```

← タイトルバーに表示する文字列  
半角換算で40文字以内

これにて、計測ソフトを起動すると、タイトルバーの表示が指定文字列となり、それぞれの計測ソフトを、タイトルバーで区別できるようになります。

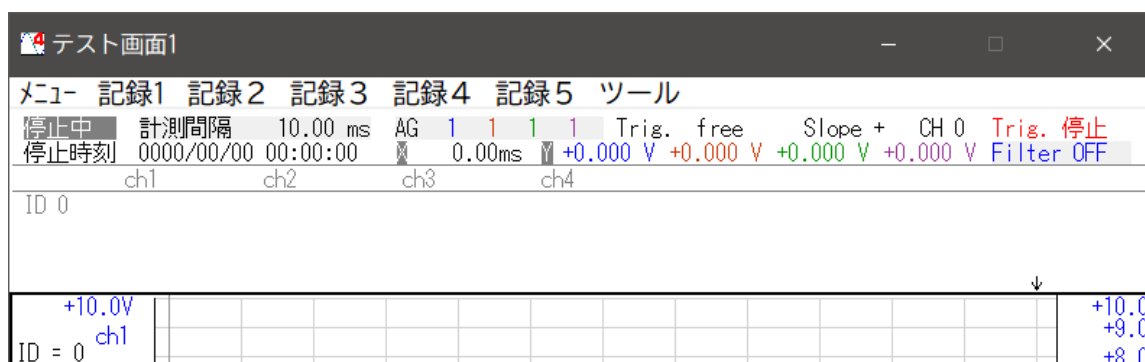

## 6. 3 計測ユニットの登録を解除するには

対応するフォルダにある ファイル unixfix.txt を削除します。

個別にユニットを削除するには、unixfix.txt 内の該当するシリアル番号の行を抹消します。

製造販売

ダックス技研株式会社

ホームページ

<https://www.dacs-giken.co.jp>

DACS15BXH22403A